
DF400

Karta modułu UltraLink z 8wejściami/8 wyjściami przekaźnikowymi.Do montażu DIN.

Moduły I/O Ultralink są używane do odbierania i/lub przesyłania informacji alarmowych w ramach zintegrowanego systemu bezpieczeństwa.
Aplikacje obejmują:
- Przetwarzanie alamr czujnika FlexZone zebranego przez Silver Network na przekaźniki lub wyjścia typu otwarty kolektor do wprowadzania do zewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem.
- Zbieranie alarmów czujników pomocniczych z wejść bezpotencjałowych do wyświetlania w systemie zarządzania.
Moduł I/O Ultralink łączy się z siecią SIlver za pomocą karty komunikacyjnej. Do jednego modułu UltraLink (DF432) można podłączyć do 8 modułów rozszerzeń Ultralink. Konfigurowanie modów działania wyjść przekaźnikowych, wyjść z otwartym kolektorem i wejść bezpotencjałowych odbywa się za pomocą oprogramowania UCM. UCM można podłączyć do modułów Ultralink albo przez bezpośrednie złącze USB do procesora I/O, albo przez połączenie IP za pomocą oprogramowania Network manager.

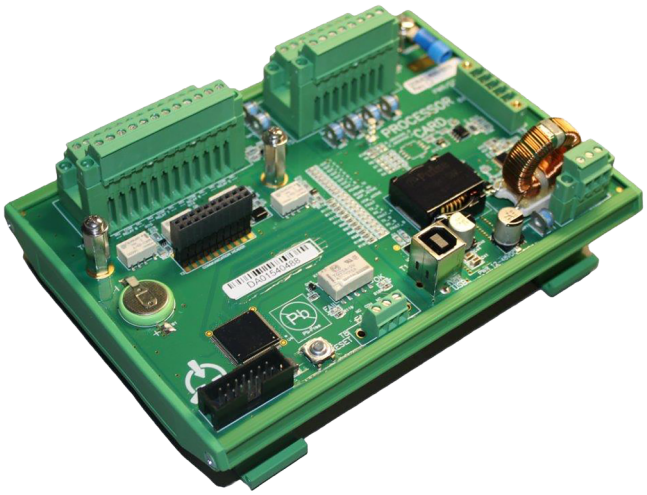

Szczegóły

- Obsługuje jedną kartę komunikacji sieciowej
- Port rozszerzeń dla maksymalnie 8 modułów rozszerzeń Ultralink
- Port konfiguracji USB
- 8 wyjść przekaźnikowych
- 8 wejść bezpotencjałowych
- Dostarcza energię do podłączonych modułów
- System modułowy składający się z modułu procesora, modułu przekaźnika, modułu wyjściowego z otwartym kolektorem i modułu wejściowego bezdotykowego

DF400

Karta modułu UltraLink z 8wejściami/8 wyjściami przekaźnikowymi.Do montażu DIN.

Specyfikacja techniczna

General

Category	FlexZone
Product type	FlexZone Control enhed

Environmental

Environment	Indendør

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57