
DF400

Module Ultralink processeur avec 8/8 relais sorties / entrées . Montage rail-DIN.

Présentation

Les modules d'E / S Ultralink sont utilisés pour recevoir et / ou transmettre des informations d'alarme dans le cadre d'un système de sécurité intégré.
Les applications comprennent:
- Convertir l'alarme du capteur FlexZone collectée sur le réseau Silver vers des relais ou des sorties à collecteur ouvert pour l'entrée dans un système de gestion de sécurité tiers.
- Recueillir des alarmes de capteurs auxiliaires avec des entrées de contact sec pour affichage avec un système de gestion.

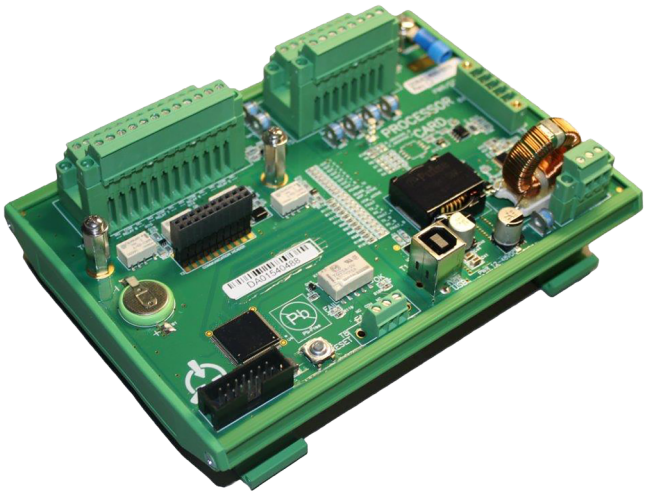

Le module d'E / S Ultralink se connecte au réseau SIlver via une carte de communication. Jusqu'à 8 modules d'extension Ultralink peuvent être connectés à un module UltraLink (DF432). La configuration des modes de fonctionnement des sorties relais, des sorties à collecteur ouvert et des entrées à contact sec s'effectue avec le logiciel UCM. L'UCM peut être connecté aux modules Ultralink soit par un connecteur USB direct au processeur d'E / S, soit par une connexion IP via le logiciel Network Manager.

Détails

- Héberge une carte de communication réseau
- Port d'extension pour jusqu'à 8 modules d'extension Ultralink
- Port de configuration USB
- 8 sorties relais
- 8 entrées à contact sec
- Fournit l'alimentation aux modules connectés
- Système modulaire comprenant un module processeur, un module relais, un module de sortie collecteur ouvert et un module d'entrée à contact sec

DF400

Module Ultralink processeur avec 8/8 relais sorties / entrées . Montage rail-DIN.

Spécifications techniques

General

Category	FlexZone
Product type	Jednostka sterująca FlexZone

Environmental

Environment	Drinnen

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57