# DF400

## Módulo de procesador UltraLink con 8 entradas y 8 salidas de relé.

Los módulos I/O Ultralink se utilizan para recibir y/o transmitir información de alarmas como parte de un sistema integrado de seguridad.
La aplicación incluye:
- Conversor de alarmas de sensor FlexZone recogidas de la red Silver Network a relés o colector abierto, para su utilización en entradas de un Sistema de Gestión de Alarmas de terceros.
- Conexión de contactos secos de sensores de alarma auxiliares para integrar en sistemas de gestión.

El modulo I/O Ultralink conecta con la red Silver Network a través de una tarjeta de comunicación. Es posible linkar hasta 8 módulos de expansión Ultralink a una tarjeta de comunicación Ultralink (DF432). El modo de operación de las salidas de relé, salidas de colector o entradas de contactos, se configura desde el software UCM. El software UCM se puede conectar a los módulos Ultralink a través de un conector directo USB desde el procesador I/O, o bien por IP a través del software de gestión en red.

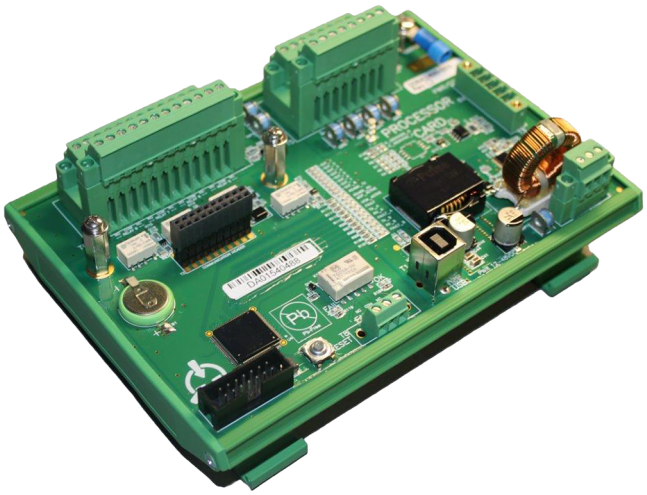

## Detalles

- Host en la tarjeta de comunicación de red
- Puerto para hasta 8 módulos de expansion Ultralink
- Puerto de configuración USB
- Ocho salidas de rele
- Ocho entradas de contactos
- Alimentación para modulos conectados
- Sistema modular compuesto por, módulo procesador, modulo de reles, modulo de salidas de colector y modulo de entradas de contactos

# DF400

## Módulo de procesador UltraLink con 8 entradas y 8 salidas de relé.

## Especificaciones técnicas

### General

| | |
|---|---|
| Category | FlexZone |
| Product type | Unidade de controlo FlexZone |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Environment | Drinnen |

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57